



i



English.....	1
简体中文	16
繁體中文	31
日本語	46
Türkçe	62






ii




English

Congratulations! Thank you for purchasing Creative's multifORMAT player, Creative ZEN™ Vision W. Read on to learn how to get started with your new player!

To get the most out of your player, also read the comprehensive User's Guide on your Installation and Applications CD.

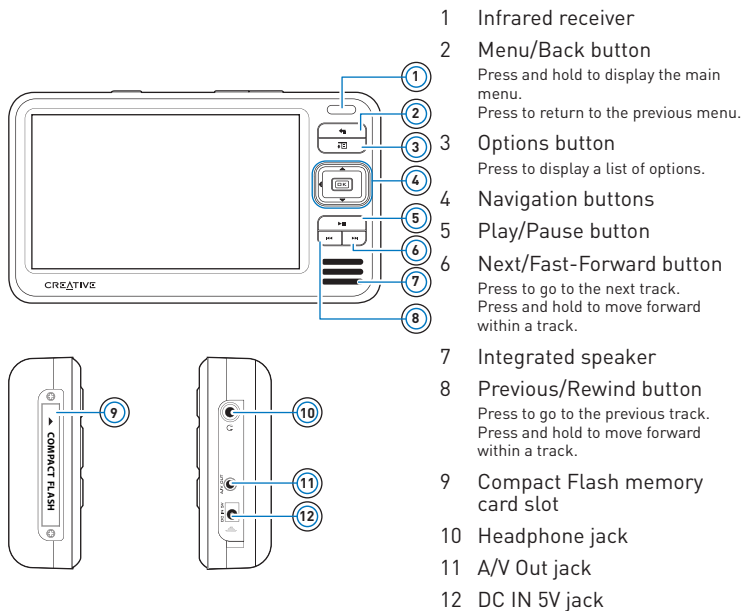


2 Selecting Options

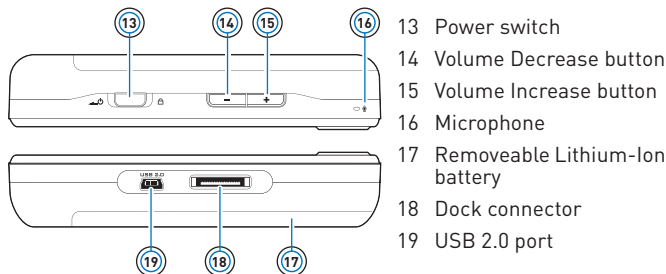

Selecting Options


In the following sections of this document, we use the term 'Select' to indicate that you should use the Up, Down, Left or Right buttons to highlight menu options, then press the OK button to select the option.

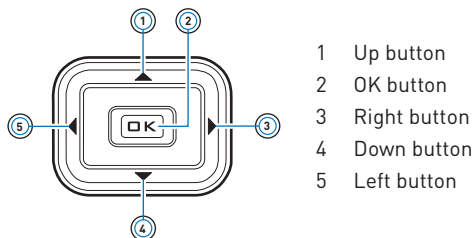

Getting Started



Step 1: Charge Your Player

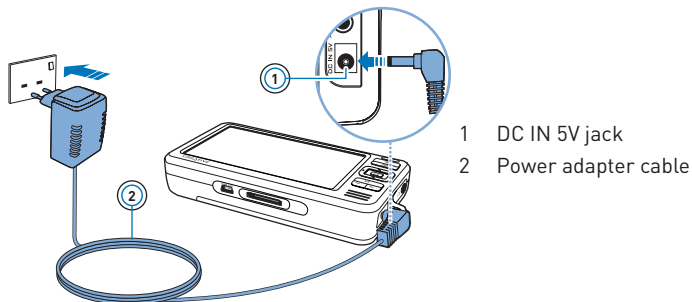The high performance lithium-ion battery supplied with your player needs to be fully charged before you use your player. The battery is fully charged in approximately three hours. To charge your player's battery, connect the power adapter cable to your player and a power outlet as shown in the diagram below.



NOTES Depending on your region of purchase, your power adapter may differ from the one shown here.

4 Set Up the Software

When the battery is charging, the **Battery Charging** icon  appears on the display. When you see the **Battery Charged** icon  on your player's display, disconnect your player from the power adapter.

NOTES Your player will continue to charge even after it turns off, as long as it is connected to a power outlet or a computer.

Step 2: Set Up the Software

WARNING DO NOT connect your player to your computer before setting up the software.


- 1 Turn on your computer.
You must log in as an administrator in Microsoft® Windows® before you can set up the software. For more information, refer to your operating system's online Help.
- 2 Insert the Installation and Applications CD into your CD-ROM/DVD-ROM drive.
Your CD should start automatically. If it does not, follow the steps below:
 - i. Double-click the **My Computer** icon.
Alternatively, click **Start ► My Computer**.
 - ii. Right-click the CD-ROM/DVD-ROM drive icon, and then click **Autoplay**.
- 3 Follow the instructions on the screen and when prompted, restart your computer.
- 4 If you want to register your product when your computer restarts, follow the instructions on the screen to do so.

NOTES You need an Internet connection to register your product.

5 Connect Your Player to Your Computer

Step 3: Connect Your Player to Your Computer

If you have not done so, connect your player to your computer's USB port using the supplied USB cable.

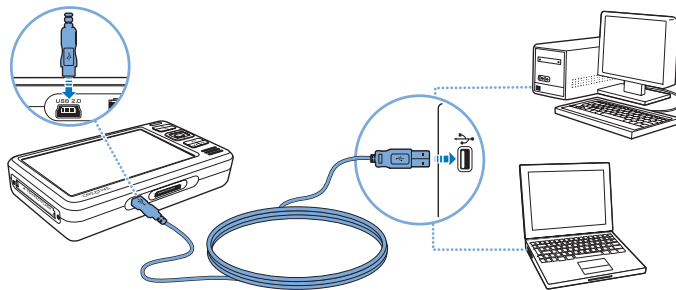


- NOTES**
- Your player's battery charges automatically when you connect your player to your computer's USB port. It takes approximately six hours to charge your player's battery using your computer's USB port.
 - For continuous battery charging using the USB port, make sure your computer is not in power conservation mode. For more information on power conservation modes, refer to your operating system's Help.
 - If your fully charged player remains connected to your computer or a power outlet for a prolonged period, the display turns off automatically to conserve power.
 - Connect your player directly to a USB port on your computer or a self-powered USB hub; do not connect your player to a bus-powered USB hub.

6 Transfer Content


Step 4: Transfer Content

Use **Creative Media Explorer** to transfer music and other files from your CD collection or computer. For more details, see “Managing Media and Data” on page 10.


To start Creative Media Explorer

- 1 Make sure your player is connected to your computer as shown on page 5.
- 2 Double-click the **ZEN Vision W Media Explorer** icon  on the desktop.

To transfer or ‘rip’ music from your CD collection


- 1 In Creative Media Explorer, click the **Rip Audio CDs** button .
- 2 Follow the instructions on the screen.
If you are connected to the Internet and have registered with a music information provider, album information will automatically be retrieved.

To transfer music, videos or pictures from your computer

- 1 In Creative Media Explorer, click the **Browse Media** button .
- 2 Locate your media files, and using the drag-and-drop method, copy them to the following folders in your player:
 - **Media Library\Music** folder for audio files
 - **Media Library\Video** folder for video files
 - **Media Library\Pictures** folder for pictures



7 Disconnect Your Player

To transfer data files from your computer

- 1 In Creative Media Explorer, click the **Browse Documents** button .
- 2 Locate your data files, and using the drag-and-drop method, transfer them to the **Data** folder in your player.



NOTES You can also transfer audio files and pictures using the **Browse Documents** button. They will, however, be treated as data files and cannot be played back or viewed on your player.

To transfer ZENcast content

- 1 Double-click the **ZENcast Organizer** icon  on the desktop.
- 2 Click the **Transfer** button .
- 3 Follow the instructions on the screen.
- 4 Click the **Done** button.



NOTES With ZENcast Organizer, you can subscribe to your favorite ZENcast channels, and download and transfer ZENcast media files to your player. For more information, visit www.zenecast.com.

Step 5: Disconnect Your Player

Disconnect your player when you see the **File Transfer Inactive** icon  on the display. **DO NOT** disconnect your player if you see the **File Transfer Active** icon  on the display. File transfer is in progress and disconnecting your player may damage the content being transferred.


8 Select Your Menu Language

Step 6: Select Your Menu Language


- 1 If your player is not turned on, slide the Power switch towards the Power  icon and hold it there until the display lights up.
- 2 When you turn on your player for the first time, the menu is in English. To change the language:
 - i. Press and hold the Menu/Back  button. The main menu appears.
 - ii. Select **System** ► **Language**, and then select the language that you want.

Step 7: Watch Videos, View Pictures and Play Music

You are now ready to play or view files, including Audible® and ZENcast media files.

- NOTES**
- Press and hold the Menu/Back button  to access the main menu.
 - Files in your player are sorted alphabetically to enable faster searches.

To watch videos

- 1 In the main menu, select **Videos**, and select the video you want. Video playback starts automatically.
- 2 To adjust the viewing window size, press the Options  button and select the viewing window size that you want.

To view pictures

- 1 In the main menu, select **Photos**, and select the picture you want.
- 2 Select **Zoom In**, and use the Navigation buttons to pan the picture horizontally or vertically.

To play music and Audible files

- 1 Connect your earphones to the Headphone jack.
- 2 In the main menu, select **Music Library**, and select the category you want.
- 3 Select a track and select **Play**.
- 4 Press the Volume Increase **+** and Volume Decrease **-** buttons to adjust the volume.

- NOTES**
- To manage Audible® files, you need to install AudibleManager®.
 - Audible files are currently available to selected regions only.
 - If your audio file is accompanied by album art, the artwork is displayed on your player.

To play ZENcast media files

- 1 In the main menu, select **Videos**, and select **ZENcast**.
- 2 Select the ZENcast channel folder you want, and select the ZENcast media file you want.
ZENcast playback starts automatically.

10 Managing Media and Data


Managing Media and Data

Creative Media Explorer and Creative MediaSource™ Player/Organizer are included with your player.

Creative Media Explorer

Use Creative Media Explorer if you:

- are new to digital music, and want to transfer them from your CDs or computer to your player
- want to convert, synchronize, and organize media files
- prefer to manage your player in the familiar “Windows Explorer” environment.

To start Creative Media Explorer, double-click the **ZEN Vision W Media Explorer** icon  in **My Computer** or on the desktop. For more information about using Creative Media Explorer, refer to its online Help.

Creative MediaSource Player/Organizer

Use the full-featured Creative MediaSource Player/Organizer if you:

- require additional features such as recording, automatic playlist generation, and audio format conversion
- want to manage a music library on your computer.

To start Creative MediaSource Player/Organizer, double-click the **Creative MediaSource Player/Organizer**  icon on your desktop.



Creative MediaSource Player/Organizer has a Home page from which you can access common tasks. For more information about using Creative MediaSource Player/Organizer, refer to its online Help.


NOTES Windows Media® Player (WMP) 10 is also included with your player. For more information on WMP10, refer to the User's Guide on your Installation & Applications CD or visit Creative's 24-hour self-help Knowledge Base [see “More Information” on page 13].

Connecting Your Player to a TV

To view your player's content on a larger screen, connect your player to a TV using the supplied audio video cable.

WARNING DO NOT use a standard audio video cable.

- 1 Slide the Power switch on your player towards the Power  icon and hold it there until the display lights up.
- 2 If you are not in the main menu, press and hold the Menu/Back  button.
- 3 Select **System ▶ Settings ▶ Photo/Video Settings ▶ Video Out**.
- 4 Select **Auto (NTSC)** or **Auto (PAL)**. Refer to the User's Guide for your TV if you are not sure about your TV's display format.
- 5 Connect your player to a TV with the supplied audio video cable.

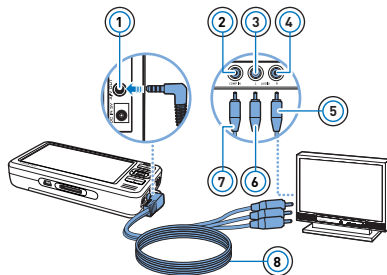





- 1 A/V Out jack
- 2 Video In jack - Yellow
- 3 Audio In (Left) jack - White
- 4 Audio In (Right) jack - Red
- 5 Red connector
- 6 White connector
- 7 Yellow connector
- 8 Audio Video cable

12 Creating Playlists

Creating Playlists

You can select any combination of tracks you want from your player's **Music Library** to create playlists for convenient playback.

To create a playlist from your player's Music Library

- 1 Select **Music Library** ► track or category of tracks that you want.
- 2 Press and hold the Options  button, and select **Add to Selected**.
- 3 Repeat steps 1 and 2 to add another track or category of tracks.
- 4 Press and hold the Menu/Back  button to access the main menu and select **Now Playing**.
- 5 Press the Options  button, and select **Save As Playlist**.
- 6 Use the Navigation buttons to create a name for your playlist and select the **Checkmark**  button to confirm the name.
- 7 To play a playlist, select **Music Library** ► **Playlists** ► playlist that you want.

More Information

User's Guide

Read the User's Guide found on your Installation and Applications CD to learn about your player's many features. Go to **d:\manual\<language>\manual.chm**

*(replace **d** with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, and <language> with a language that your User's Guide is available in)*

Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. Go to **www.creative.com**, select your region and then select **Support**.

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **www.creative.com/register**.

Please note that your warranty rights are not dependent on product registration.

Customer Support Services and Warranty

You can find Customer Support Services, Warranty and other information in the CD.

Customer Support Services	d:\support\<region>\<language>\support.chm
Warranty	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm Please keep your Proof of Purchase for the duration of the warranty period.

*(replace **d** with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, <region> with the region that you are in, and <language> with the language that your document is in)*

Keep this document for future reference.

14 Safety Information

Safety Information

Refer to the following information to use your product safely, and to reduce the chance of electric shock, short-circuiting, damage, fire, hearing impairment or other hazards.

NOTES Improper handling may void the warranty for your product. For more information, read the Warranty available with your product.


- Do not dismantle or attempt to repair your product, battery or power adapter.
Refer all servicing to Creative or authorized repair agents.
- Do not expose your player or battery to temperatures outside the range of 0°C to 45°C (32°F to 113°F).
- Do not pierce, crush or set fire to your product or battery.
- Keep your product or battery away from strongly magnetic objects.
- Do not subject your product to excessive force or impact.
- Do not expose your product or battery to water or moisture.
- If your product is moisture-resistant (see product packaging for details), take care not to immerse your player in water or expose it to rain.
- Do not listen to audio at high volume for prolonged periods of time.
- The battery must be recycled or disposed of properly. Contact local agencies for recycling and disposal information.
- Do not allow metal objects to touch the terminals of your battery.
If there is leakage, an offensive odor, discoloration or deformation during charging or use, remove the battery and do not use it again. Clean your hands well before touching food or sensitive areas, for example, your eyes.
- When a conductive apparatus, such as earphones, is used in close proximity with a CRT television or CRT monitor, the latter may emit an electrostatic discharge. The electrostatic discharge can be felt as a static shock. While this static shock is usually harmless, it is good practice to avoid close contact with CRT devices when using earphones.


WARNING As with any digital media-based storage device, data should be backed up regularly. We strongly recommend that you observe the usage precautions laid out in this booklet, and also back up the data in your player regularly. In no event will Creative be liable for any indirect, incidental, special or consequential damages to any persons caused by Creative's negligence, or for any lost profits, lost savings, loss of use, lost revenues or lost data arising from or relating to this device, even if Creative has been advised of the possibility of such damages. In no event will Creative's liability or damages to you or any other person ever exceed the amount paid by you for the device, regardless of the form of the claim. Some countries/states do not allow the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Copyright © 2006 Creative Technology Ltd. All rights reserved. The Creative logo, Creative MediaSource and ZEN are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. Audible and AudibleManager are registered trademarks of Audible, Inc. Microsoft, Windows, Windows Media and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.


简体中文

感谢您 购买 Creative 的多功能播放机——Creative ZEN™ Vision W！使用前请仔细阅读以下说明。
如要充分利用您的播放机，请阅读安装和应用程序光盘上的用户指南。

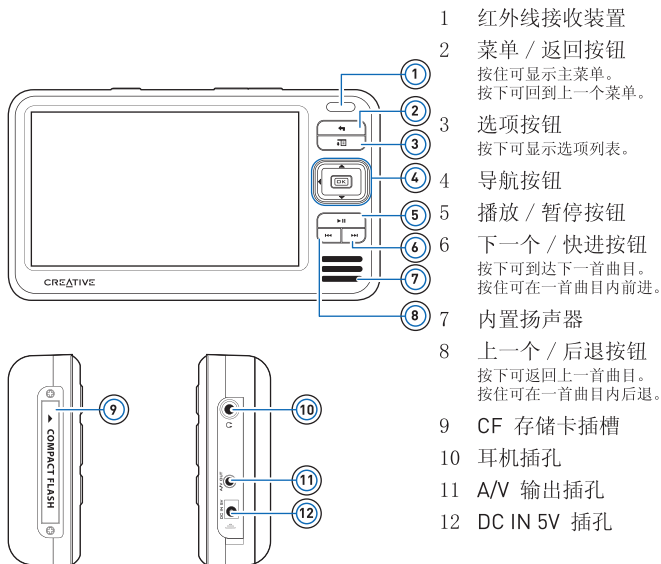




17 选择选项

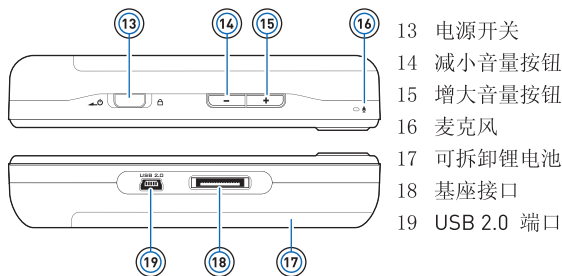

选择选项

在本文的以下各章中，我们使用“选择”一词来表示您需要使用向上、向下、向左、或向右按钮来加亮显示菜单选项，然后按下 OK 按钮选择选项。

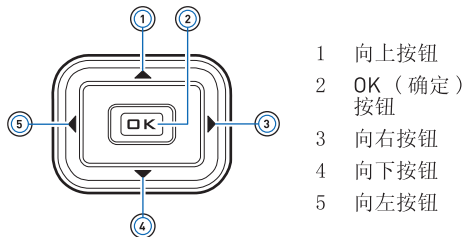


18 使用入门


使用入门

步骤 1: 为播放机充电

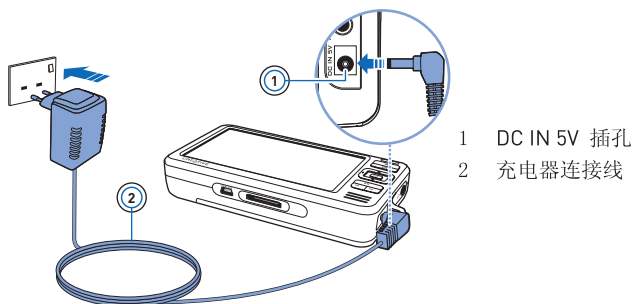

随播放机附带的高性能锂电池在使用之前需要完全充电。电池完全充电大约需要三小时。要为播放机电池充电，请按下图所示的方式将充电器连接线接到播放机和电源插座。



注意 根据您购买的地区不同，您的充电器可能与图中所示不同。



19 安装软件

电池充电时，**电池充电**图标  出现在显示屏上。当您在播放机显示屏上看到**电池已充电**图标  时，断开充电器与播放机的连接。

注意 只要播放机与电脑或电源插座保持连接，即使关闭播放机，充电仍会继续。

步骤 2: 安装软件

警告 请勿在安装软件之前将播放机连接至电脑。


- 1 打开电脑。
在您安装此软件时，必须以管理员的身份登录 Microsoft® Windows®。更多信息请参阅操作系统的在线帮助。
- 2 将安装和应用程序光盘放入 CD-ROM/DVD-ROM 光驱。
光盘将自动运行。如果没有自动运行，请按以下步骤操作：
 - i. 双击**我的电脑**图标。
或者单击**开始** ► **我的电脑**。
 - ii. 右键单击 CD-ROM/DVD-ROM 光驱图标，然后单击**自动播放**。
- 3 按照屏幕上的指示操作，并在出现相应提示时，重新启动电脑。
- 4 如果您想在电脑重启后注册产品，请按照屏幕上的指示操作。

注意 您需要 Internet 连接才能注册您的产品。

20 将播放机接至电脑

步骤 3: 将播放机接至电脑

如果您尚未将播放机与电脑相连, 请使用附带的 USB 连接线, 将播放机与电脑的 USB 端口连接。

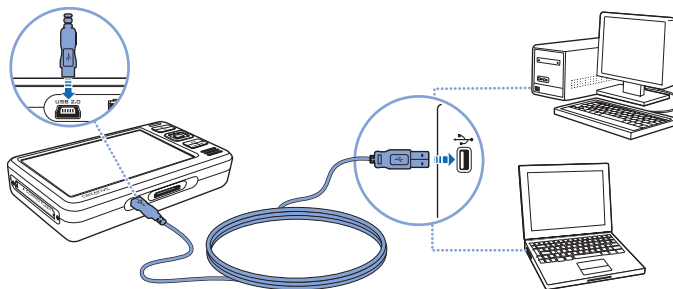

- 注意**
- 当您播放机连接至电脑的 USB 的端口时, 播放机将自动开始充电。使用电脑 USB 端口充电大约需要 6 小时。
 - 要通过 USB 端口为电池连续充电时, 请确保您的电脑没有处于节电模式。有关节电模式的详细信息, 请参阅操作系统的帮助。
 - 已完全充电的播放机若长时间地连接到电脑或者电源插座, 显示屏将自动关闭以节省电力。
 - 请将播放机直接连接到电脑主机的 USB 端口或自备电源 USB 集线器上, 不要连接到总线供电的 USB 集线器上。




步骤 4: 传输内容

使用 **Creative Media Explorer** 从您的 CD 收藏或电脑中传输音乐或者其他文件。详细信息请参考第 25 页的“管理媒体和数据”。


启动 **Creative Media Explorer**

- 1 请确保您的播放机已按第 20 页所示的方式连接到电脑。
- 2 双击桌面上的 **ZEN Vision W Media Explorer** 图标 。

从收藏的 CD 传输或抓取音乐

- 1 在 **Creative Media Explorer** 中，单击**抓取音乐 CD**按钮 。
- 2 按照屏幕上的指示操作。
如果您已连接到 Internet 并且在音乐信息提供商处进行了注册，此时将自动获得专辑信息。


从电脑中传输音乐、视频或图片

- 1 在 **Creative Media Explorer** 中，单击**浏览媒体**按钮 。
- 2 找到媒体文件，然后通过拖放操作，将它们复制到您播放机的下列文件夹中。
 - 音频文件：**媒体库 \Music** 文件夹
 - 视频文件：**媒体库 \Video** 文件夹
 - 图片文件：**媒体库 \Pictures** 文件夹





22 断开播放机的连接

从电脑中传输数据文件

- 1 在 Creative Media Explorer 中，单击**浏览文档**按钮 。
- 2 找到数据文件，然后通过拖放操作，将它们传输到播放机的**数据**文件夹。



注意 您还可以使用**浏览文档**按钮传输音频文件和图片。不过，它们将被当作数据文件，不能在播放机上播放或查看。


传输 ZENcast 内容

- 1 双击桌面上的 **ZENcast** 编排器图标 。
- 2 单击**传输**按钮 。
- 3 按照屏幕上的指示操作。
- 4 单击**完成**按钮。



注意 通过 ZENcast 编排器，您可以订阅您喜欢的 ZENcast 频道，将 ZENcast 媒体文件下载并传输至您的播放机。详情请访问 www.zenecast.com。

步骤 5: 断开播放机的连接

在看到显示屏上显示**文件传输完毕**图标  时再断开播放机的连接。请勿在显示屏上显示**正在传输文件**图标  时断开播放机的连接。文件传输过程中断开播放机的连接，可能会损坏正在传输的内容。




步骤 6: 选择菜单语言


- 1 如果您还没有打开播放机，向电源  图标方向滑动电源开关并按住，直到显示屏亮起。
- 2 如果您是第一次打开播放机，会看到英文菜单。要改变语言：
 - i. 按住菜单 / 返回  按钮。出现主菜单。
 - ii. 选择 **System ▶ Language**，选择您需要的语言。

步骤 7: 观看视频、浏览图片和播放音乐

现在您可以播放和查看包括 Audible® 和 ZENcast 媒体文件在内的各种文件了。

- 注意**
- 按住菜单 / 返回按钮 ，查看主菜单。
 - 播放机中的文件按字母顺序排列，以便快速地查询。

观看视频

- 1 在主菜单中，选择**视频**，然后选择您要看的视频。
视频将自动开始播放。
- 2 如要调整查看窗口的大小，按下选项  按钮，根据需要选择查看窗口的大小。

浏览图片

- 1 在主菜单中，选择**照片**，然后选择您要看的图片。
- 2 选择**放大**，使用导航按钮上下左右移动照片。




24 观看视频、浏览图片和播放音乐

播放音乐及 Audible 文件

- 1 将耳机连接至耳机插孔。
- 2 在主菜单中，选择**曲库**，然后选择您要的类别。
- 3 选择一首曲目并选择**播放**。
- 4 按下增大音量 **+** 和减小音量 **-** 按钮调整音量。
 - 注意** • 要管理 Audible® 文件，您需要安装 AudibleManager®。
 - 目前只有部分地区可提供 Audible 文件。
 - 如果音频文件具有专辑封面，专辑封面将在播放机中显示。

播放 ZENcast 媒体文件

- 1 在主菜单中，选择**视频**，然后选择 **ZENcast**。
- 2 选择您要的 ZENcast 频道文件夹，并选择您要播放的 ZENcast 媒体文件。ZENcast 将自动开始播放。




管理媒体和数据

Creative Media Explorer 和 Creative MediaSource™ 播放器 / 编排器是随播放机附带的软件。

Creative Media Explorer

如果您属于以下情况，请使用 Creative Media Explorer：

- 您刚刚接触数字音乐，希望将 CD 或电脑中的音乐传输到播放机
- 您想转换、同步以及编排媒体文件
- 您希望在熟悉的 Windows 资源管理器环境中管理播放机

要启动 Creative Media Explorer，请双击**我的电脑**或桌面上的 **ZEN Vision W Media Explorer** 图标 。关于使用 Creative Media Explorer 的详细信息，请参阅它的在线帮助。

Creative MediaSource 播放器 / 编排器

如果您属于以下情况，请使用功能更加全面的 Creative MediaSource 播放器 / 编排器：

- 您需要使用录音、自动生成播放列表和转换音频格式等附加功能
- 您想在电脑中管理曲库

要启动 Creative MediaSource 播放器 / 编排器，请双击桌面上的 **Creative MediaSource 播放器 / 编排器**  图标。

Creative MediaSource 播放器 / 编排器有一个主页面，从中您可使用一些常规的操作。有关使用 Creative MediaSource 播放器 / 编排器的详细信息，请参阅它的在线帮助。



注意 您的播放机还附带 Windows Media® Player (WMP) 10。关于 WMP 10 的详细信息，请参考安装和应用程序光盘上的用户指南，或者访问 Creative 24 小时自助信息库（知识基地）（详情见第 28 页的“更多信息”）。


26 将播放机连接至电视机

将播放机连接至电视机


要在更大屏幕中查看播放机内容，请使用提供的 AV 线将播放机连接至电视机。

警告 请勿使用普通的 AV 线。

- 1 向电源  图标方向滑动电源开关并按住，直到播放机的显示灯亮起为止。
- 2 如果您不在主菜单中，按住菜单 / 返回  按钮。
- 3 选择系统 ► 设置 ► 照片 / 视频设置 ► 视频输出。
- 4 选择自动 (NTSC) 或自动 (PAL)。如果您不清楚您的电视机的显示制式，请参考电视机的用户指南。
- 5 使用附带的 AV 线将播放机连接至电视机。

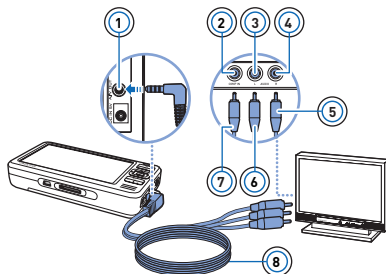





- 1 A/V 输出插孔
- 2 视频输入插孔 - 黄
- 3 音频输入 (左) 插孔 - 白
- 4 音频输入 (右) 插孔 - 红
- 5 红色插头
- 6 白色插头
- 7 黄色插头
- 8 AV 线



创建播放列表

您可以使用播放机曲库中的任意曲目组合来创建播放列表，方便播放。

从播放机音乐曲库中创建播放列表

- 1 选择曲库 ► 您想播放的一个曲目或一个类别的曲目。
- 2 按住选项  按钮，选择添加至选定音乐。
- 3 重复步骤 1 和 2 添加另一首曲目或其他类别的曲目。
- 4 按住菜单 / 返回  按钮显示主菜单，选择现在正播放。
- 5 按选项  按钮，然后选择另存为播放列表。
- 6 使用导航按钮创建播放列表的名称，选择复选标记  按钮确认名称。
- 7 要播放一个播放列表，选择曲库 ► 播放列表 ► 您要播放的播放列表。





28 更多信息

更多信息

用户指南

阅读安装和应用程序光盘上的用户指南，了解播放机的诸多功能。打开

d:\manual\<language>\manual.chm

(将 **d** 替换为您的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱的盘符，将 **<language>** 替换为用户指南所用的语言)

Creative 信息库 (知识基地)

Creative 自助信息库 24 小时不间断地为您排忧解难，解决技术问题。请访问 **www.creative.com**，选择您所在的地区，然后选择**客户服务**。

产品注册

注册您的产品，获得最贴心的服务和产品支持。您可以在安装时注册产品，也可以访问 **www.creative.com/register** 进行注册。

请注意产品保修不取决于产品是否注册。


客户支持服务和保修


您可以在光盘上找到客户支持服务、保修和其它信息。

客户支持服务	d:\support\<region>\<language>\support.chm
保修	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm 请在保修期内保留购买凭证。

(将 **d** 替换为您的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱的盘符，将 **<region>** 替换为您所在的地区，将 **<language>** 替换为文件所使用的语言)

请保留此文档，以备今后参考。






安全信息

请参考以下信息，以安全地使用产品，减小触电、短路、损坏、起火、听力损伤等危险发生的可能。

注意 使用不当会使您的产品无法获得保修服务。详情请参阅产品附带的保修说明。

- 不要拆卸或自行维修产品、电池和充电器。
所有相关服务应交与 Creative 或授权的维修代理处理。
- 不要将播放机或电池放置在 0°C 至 45°C (32°F 至 113°F) 范围之外的环境中。
- 不要刺戳、挤压或燃烧产品或电池。
- 使产品或电池远离具有强磁场的物体。
- 不要使产品受到强大外力冲击。
- 不要使产品或电池浸水或放在潮湿的环境中。
- 如果您的产品具备防潮功能（详情请见产品包装说明），请注意不要使其浸水或淋雨。
- 不要长时间地收听过高音量的音频。
- 电池务必回收或妥善处理。电池回收或处理事宜请联系您当地的代理。
- 不要让金属物体接触电池的两极。
如果电池在充电或使用过程中出现泄漏、异味、褪色、变形等现象，请将其取出，不要再次使用。之后要将双手洗净后再接触食物或眼睛等身体敏感部位。
- 当耳机等传导设备和 CRT（显像管）电视机或 CRT 显示器在较近的距离内共同使用时，后者可能会释放静电。它会让人体有轻微触电感。这通常是无害的，但您最好避免在使用耳机时与 CRT 设备近距离接触。






30 安全信息

警告 像其它数字媒体存储设备一样，数据应该定期进行备份。我们强烈建议您遵守本手册上的使用警示并定期对播放机的数据进行备份。无论何种情形，Creative 将不承担任何由于疏忽而对任何人造成的间接的、意外的、特殊的或即发性的损失，以及本设备引发或同本设备有关的利润、存款、效用、预算或数据损失的责任，即使 Creative 已经得知这些损失的可能性。无论索赔形式如何，对于您或其他人造成的损害，公司的责任赔付不会超过您购买产品的价格。一些国家或州（省）不允许限制或排除对突发的或连带的损失的责任，所以上述限制或排斥可能不适用于您。

© 2006 Creative Technology Ltd. 版权所有。Creative 标志、Creative MediaSource 和 ZEN 是 Creative Technology Ltd. 在美国和 / 或其它国家的商标或注册商标。Audible 和 AudibleManager 是 Audible, Inc. 的注册商标。Microsoft、Windows、Windows Media 和 Windows 标志是 Microsoft Corporation 的注册商标。







繁體中文


感謝您

購買 Creative 的多功能播放機 Creative ZEN™ Vision W！請通讀本簡易手冊了解播放機的使用。
為充分利用播放機的各項功能，您還需閱讀安裝與應用程式光碟上的使用者指南。

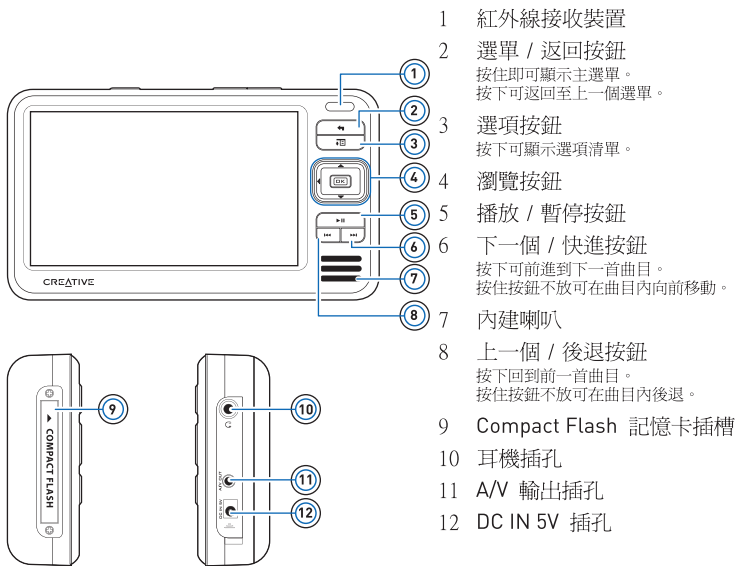




32 選擇選項

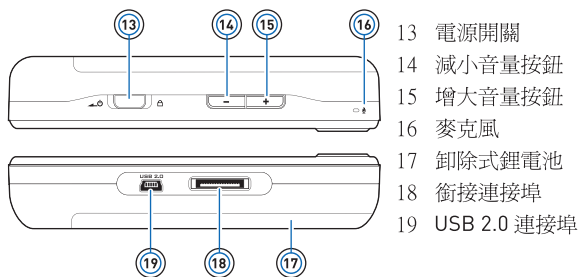

選擇選項


在此文件下面各節中，我們將使用一個術語“選擇”，即使用向上、向下、向左或向右按鈕反白顯示選單項，然後按 OK 按鈕選擇此選項。

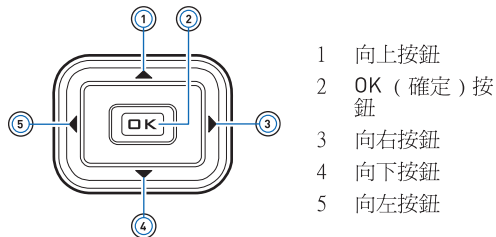


使用入門

步驟 1: 為播放機充電

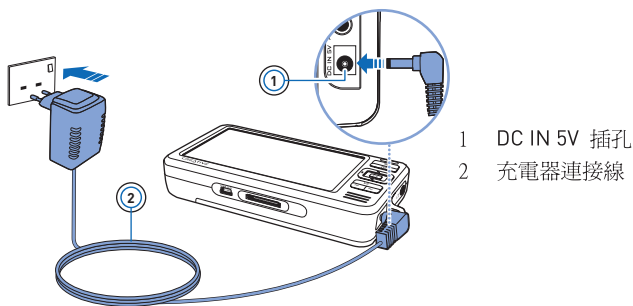

隨播放機附贈的高效能鋰電池在使用前需完全充電。電池充飽電大約需要 3 小時。為播放機充電前，請將充電器連接線接至播放機和電源插座，如下圖所示。



注意 由於購買區域的不同，您的充電器可能與此處所示有所差異。



34 安裝軟體

當電池正在充電時，**電池正在充電**圖示  出現在螢幕上。如果您看到**電池充電完畢**圖示  出現在播放機的螢幕上，請分開播放機與充電器的連接。


注意 只要播放機處於與電源插座或電腦相連的狀態，即使關閉播放機，電池也將繼續進行充電。


步驟 2: 安裝軟體

警告 請勿在安裝軟體前將播放機連接至您的電腦。

- 1 開啟您的系統。
您必須以管理員的身份登入 Microsoft® Windows® 才能安裝軟體。詳情請參考您的作業系統的線上說明。
- 2 將安裝和應用程式光碟放入 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機中。
光碟將自動開始執行。否則，請按下面的步驟作業：
 - i. 雙按 **我的電腦** 圖示。
或者，單按開始 ► 我的電腦。
 - ii. 右按 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機圖示，然後單按 **自動播放**。
- 3 依螢幕指示作業，之後按照提示重新啟動電腦。
- 4 如果您想在電腦重新啟動後註冊您的產品，請遵照螢幕指示作業。


注意 進行產品註冊需要連線到 Internet。





步驟 3: 將播放機連接至電腦

如果播放機尚未連接，請使用附帶的 USB 連接線將播放機連接至電腦的 USB 連接埠。

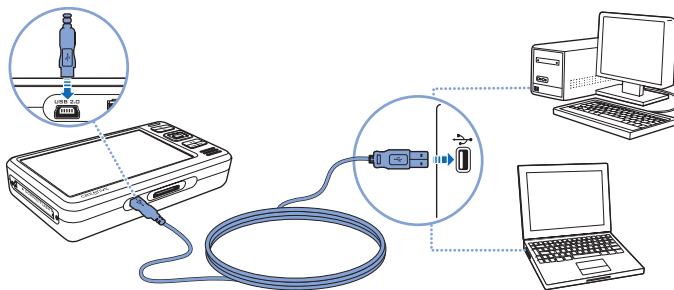

- 注意**
- 當您將播放機連接至電腦的 USB 連接埠之後，播放機自動開始充電。透過電腦的 USB 連接埠充電大約需要 6 小時。
 - 為了能持續地透過 USB 連接埠為電池充電，請確保您的電腦未處於節電模式下。關於節電模式的詳情，請參考作業系統的線上說明。
 - 如果播放機充飽電後仍長時間與電腦或充電器相連，螢幕將自動關閉以節省電量。
 - 請將播放機直接連接到電腦的 USB 連接埠或自備電源 USB 集線器；請勿將其接至由匯流排供電的 USB 集線器。





36 傳輸內容


步驟 4: 傳輸內容

請使用 **Creative Media Explorer** 傳輸電腦或您收藏的 CD 上的音樂和其他檔案。詳情請參考第 40 頁上的“管理媒體和資料”。


啟動 **Creative Media Explorer**

- 1 請確保播放機已與電腦相連，如第 35 頁所示。
- 2 雙按桌面上的 **ZEN Vision W Media Explorer** 圖示 。

傳輸或轉換您收藏的 CD 上的音樂

- 1 在 Creative Media Explorer 中單按 **轉換音樂 CD** 按鈕 。
- 2 按照螢幕上的指示作業。
如果您已連線到 Internet，且註冊了某個音樂資訊供應商，專輯資訊將自動擷取。


傳輸電腦上的音樂、影像或圖片

- 1 在 Creative Media Explorer 中單按**瀏覽媒體**按鈕 。
- 2 找到媒體檔案，並採用拖曳的方式將其複製到播放機中的下述資料夾內：
 - 媒體庫 \Music 資料夾（放置音樂）
 - 媒體庫 \Video 資料夾（放置影像檔案）
 - 媒體庫 \Pictures 資料夾（放置圖片）







傳輸電腦上的資料檔案

- 1 在 Creative Media Explorer 中單按**瀏覽文件**按鈕.
- 2 找到資料檔案，並採用拖曳的方式將其傳輸到播放機中的**資料**資料夾。



注意 您也可使用**瀏覽文件**按鈕傳輸音效檔案和圖片。但是，它們將被作為資料檔案處理，這樣就無法在播放機上播放或者檢視這些檔案了。

傳輸 ZENcast 內容



- 1 雙按桌面上的**ZENcast 編排器**圖示.
- 2 單按**傳輸**按鈕.
- 3 按照螢幕上的指示作業。
- 4 單按**完成**按鈕。

注意 您可以使用 ZENcast 編排器訂閱自己喜愛的ZENcast 頻道，並下載與傳輸 ZENcast 媒體檔案至播放機。詳情請訪問 www.zencast.com。

步驟 5: 分開播放機的連接



當螢幕上出現**檔案傳輸未啟動**圖示時，請分開播放機的連接。如果螢幕上出現**檔案傳輸已啟動**圖示，請勿分開播放機的連接。檔案正在傳輸之中，分開播放機的連接可能會損壞正在傳輸的內容。






38 選擇選單語言

步驟 6: 選擇選單語言


- 1 如果播放機尚未開啓，請將電源開關向電源  圖示的方向滑動，然後按住，直到螢幕亮起。
- 2 如果您是第一次開啓，選單會以英文顯示。如要變更語言：
 - i. 按住選單 / 返回  按鈕。主選單出現。
 - ii. 選擇 **System** ► **Language**，然後選擇所需的語言。

步驟 7: 觀看影像、檢視圖片與播放音樂

您現在即可播放或檢視檔案，包括 Audible® 和 ZENcast 媒體檔案。


- 注意**
- 按住選單 / 返回按鈕  可存取主選單。
 - 播放機中的檔案按字母順序排列，可以快速搜尋。

觀看影像

- 1 在主選單中，選擇**影像**，並選擇您要觀看的影像。影像將自動開始播放。
- 2 要調整觀看視窗的大小，請按選項  按鈕並選擇您期望的視窗尺寸。

檢視圖片

- 1 在主選單中，選擇**照片**，並選擇您要檢視的圖片。
- 2 選擇**放大**，使用瀏覽按鈕水平或垂直平移圖片。



播放音樂和 Audible 檔案



- 1 請將耳機連接到耳機插孔。
- 2 在主選單中，選擇**曲庫**，並選擇所需的類別。
- 3 選擇一首曲目，並選擇**播放**。
- 4 按增大音量 **+** 和減小音量 **-** 按鈕可調整音量。

注意

- 要管理 Audible® 檔案，您需要安裝 AudibleManager®。
- Audible 檔案目前僅在特定的區域提供。
- 如果音效檔案附有專輯封面圖，該作品將顯示在播放機上。

播放 ZENcast 媒體檔案

- 1 在主選單中，選擇**影像**，並選擇 **ZENcast**。
- 2 選擇所需的 ZENcast 頻道資料夾，然後選擇要播放的 ZENcast 媒體檔案。
ZENcast 將自動開始播放。




管理媒體和資料

Creative Media Explorer 和 Creative MediaSource™ 播放器 / 編排器是隨播放機附贈的。

Creative Media Explorer

以下情況下可使用 Creative Media Explorer：

- 您不熟悉數位音樂，但想將 CD 或電腦上的音樂傳輸至播放機。
- 您想轉換、同步和編排媒體檔案。
- 您想在熟悉的“Windows 檔案總管”環境中管理您的播放機。

要啟動 Creative Media Explorer，請雙按我的電腦中或桌面上的 **ZEN Vision W Media Explorer** 圖示。有關使用 Creative Media Explorer 的詳情，請參考其線上說明。

Creative MediaSource 播放器 / 編排器


以下情況適合使用功能完備的 Creative MediaSource 播放器 / 編排器：

- 您需要用到錄音、自動產生播放清單與音效格式轉換等額外功能。
- 您想在電腦上管理曲庫。

要啟動 Creative MediaSource 播放器 / 編排器，請雙按桌面上的 **Creative MediaSource 播放器 / 編排器**  圖示。

Creative MediaSource 播放器 / 編排器擁有自己的首頁，您可以透過它存取一般工作。有關使用 Creative MediaSource 播放器 / 編排器的詳情，請參考其線上說明。



注意 Windows Media® Player (WMP) 10 也是隨播放機附贈的。關於 WMP10 的詳情，請參考安裝和應用程式光碟上的使用者指南，或者訪問 Creative 的 24 小時自助式智庫（參閱第 43 頁上的“更多資訊”）。




將播放機連接至電視機


要在較大的螢幕上檢視播放機的內容，請使用隨機提供的影音線將播放機連接至電視機。

警告 請勿使用標準影音線。

- 1 向著電源  圖示滑動電源開關並將其按住，直到螢幕亮起為止。
- 2 如果您不在主選單中，請按住選單 / 返回  按鈕。
- 3 選擇系統 ▶ 設定 ▶ 照片 / 影像設定 ▶ 影像輸出。
- 4 選擇自動 (NTSC) 或自動 (PAL)。如果您還不太確定電視的顯示製式，請參考電視的使用者指南。
- 5 透過隨機提供的影音線將播放機連接至電視機。

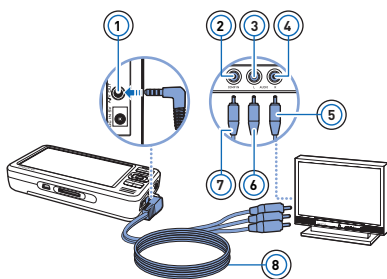

- 1 A/V 輸出插孔
- 2 影像輸入插孔 - 黃色
- 3 音效輸入 (左) 插孔 - 白色
- 4 音效輸入 (右) 插孔 - 紅色
- 5 紅色連接埠
- 6 白色連接埠
- 7 黃色連接埠
- 8 影音線








42 建立播放清單

建立播放清單

您可以從播放機的**曲庫**中選擇您想要的任意組合的曲目，建立方便播放的播放清單。

建立一個來自播放機曲庫的播放清單

- 1 選擇**曲庫** ▶ 您想要的一首或一類曲目。
- 2 按住選項  按鈕，並選擇**新增至選定的音樂**。
- 3 重複步驟 1 和 2，新增另一首或另一類曲目。
- 4 按住選單 / 返回  按鈕存取主選單，並選擇**現在正播放**。
- 5 按下選項  按鈕，然後選擇**另存播放清單**。
- 6 使用瀏覽按鈕為您的播放清單命名，然後選取**核取標記**  按鈕確認使用該名稱。
- 7 要播放一個播放清單，請選擇**曲庫** ▶ **播放清單** ▶ 您要播放的播放清單。



更多資訊

使用者指南

請閱讀安裝與應用程式光碟上的使用者指南，了解播放機的更多功能。參閱
d:\manual\<language>\manual.chm

(將 **d** 取代為 *CD-ROM/DVD-ROM* 光碟機代號，將 **<language>** 取代為文件所用的語言)

Creative 智庫

Creative 的 24 小時自助式智庫可以為您解決技術問題。請移至 **www.creative.com**，選擇您所在的區域，然後選擇**客?支援**。

產品註冊

註冊產品後您即可享有各項貼心服務與產品支援。您可以在安裝過程中或者在
www.creative.com/register 上註冊。

請注意，無論您註冊與否，都享有同等的保固權利。



客戶支援服務和保固資訊

您可以在光碟上找到客戶支援服務、保固及其他資訊。

客戶支援服務	d:\support\<region>\<language>\support.chm
保固資訊	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm 在保固期限內請務必保留一份購買憑證。

(將 **d** 取代為 *CD-ROM/DVD-ROM* 光碟機代號，將 **<region>** 取代為您所處地區，將 **<language>** 取代為文件所用的語言)

請保留此文件以備將來使用。




44 安全資訊

安全資訊

為避免觸電、產品短接、損壞、起火、聽力損害或其他危險，請參閱以下資訊獲取產品的安全使用說明。

注意 使用不當可能導致您的產品保固失效。詳情請閱讀產品附帶的保固資訊。

- 請勿拆卸或嘗試自行維修產品、電池或充電器。
所有維修和相關服務應交由 Creative 或授權的維修代理進行。
- 不要在 0°C 至 45°C (32°F 至 113°F) 這個範圍之外的溫度下存放或使用播放機或電池。
- 不要刺穿、擠壓或焚燒此產品或電池。
- 使此產品或電池遠離強磁場的物件。
- 不要重壓或用力擠碰。
- 此產品及電池應避免沾水、遠離潮濕環境。
- 即使產品具有防潮特性（詳情請見產品外盒），也注意不要將播放機浸入水中或被雨淋。
- 不要長時間聆聽大音量的聲音。
- 須妥善回收或處理電池。請聯絡當地的代理商，諮詢回收及處理事宜。
- 避免金屬物件接觸電池的兩端。
- 如果電池在充電或使用過程中發生洩漏、發出異味、變色或變形等情況，請移除電池，不可繼續使用。之後要將雙手洗乾淨再接觸食品或眼睛等身體敏感部位。
- 當耳機等導電裝置靠近 CRT（顯像管）電視機或 CRT 顯示器時，後者可能會釋放靜電。靜電釋放可能讓人感覺到靜電觸電。靜電觸電一般是無害的，但您最好在使用耳機時遠離 CRT 裝置。



警告 與其他數位媒體儲存裝置一樣，播放機中的資料必須定期備份。我們極力建議您閱讀並遵守以下使用注意事項，同時也定期備份播放機中的資料。在任何情況下，Creative 都不會對由於 Creative 的疏忽而對任何人造成的間接性、衍生性、特殊性或附隨性損害負責，同時對於此產品造成的或與產品相關的原因造成的利潤流失、收益喪失、資料丟失等不負有任何責任，即使 Creative 曾經就上述損害收到相關建議。在任何情況下 Creative 的損害賠償都不會超過您購買產品的價格，無論索賠形式如何。一些國家或州（省）不允許對附隨性或衍生性損害負責實行限制或排斥，所以上述限制或排斥可能不適用於您。


© 2006 Creative Technology Ltd. 版權所有。Creative 標誌、Creative MediaSource 和 ZEN 是 Creative Technology Ltd. 在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。Audible 和 AudibleManager 是 Audible, Inc. 的註冊商標。Microsoft、Windows、Windows Media 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 的註冊商標。




日本語

お買い上げありがとうございます。 Creative のマルチフォーマットプレーヤー、Creative ZEN™ Vision W をご購入いただきましてありがとうございました。このプレーヤーの使用方法については、本書をお読みください。

このプレーヤーの使用方法については、本書をお読みください。プレーヤーをご活用いただくためには、インストールおよびアプリケーション CD に収録されている総合的な「ユーザーズガイド」もあわせてお読みください。

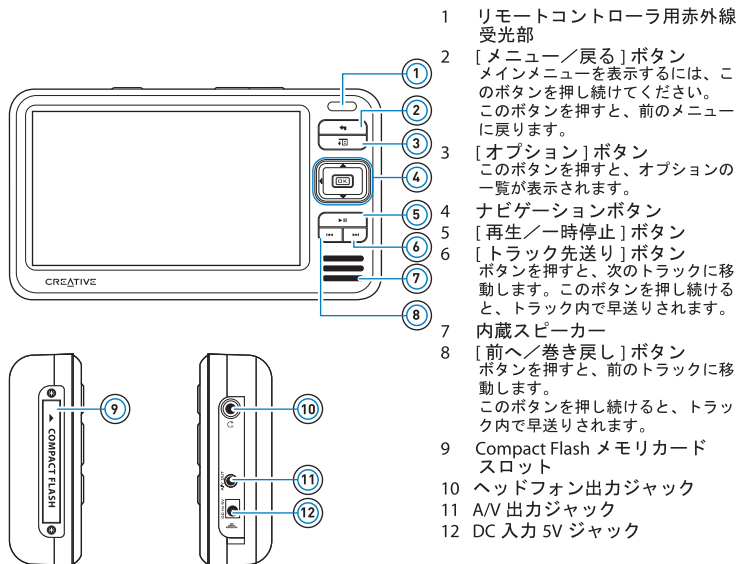


47 オプションを選択する

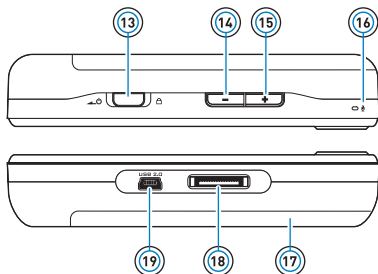

- 13 電源スイッチ
- 14 [ボリュームダウン]ボタン
- 15 [ボリュームアップ]ボタン
- 16 マイク
- 17 充電式リチウムイオンバッテリー（取り外し可能）
- 18 ドッキングコネクタ
- 19 USB 2.0 ポート

オプションを選択する

このマニュアルの後続のセクションで使用される「選択」という用語は、[上]、[下]、[左]、または[右]ボタンを使用してメニューオプションをハイライトし、[OK]ボタンを押してオプションを選択することを意味します。

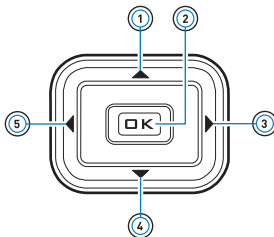


- 1 [上]ボタン
- 2 [OK]ボタン
- 3 [右]ボタン
- 4 [下]ボタン
- 5 [左]ボタン

48 ご使用の準備



ご使用の準備

手順 1: プレーヤーの充電

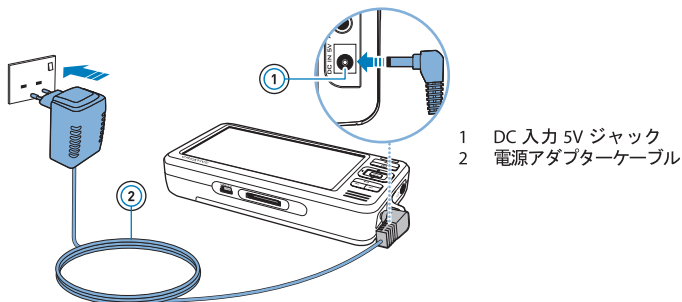プレーヤーを使用する前に、同梱されているリチウムイオンバッテリーを完全に充電してください。バッテリーは、約3時間で完全に充電されます。プレーヤーのバッテリーを充電するには、次の図に示すように、電源アダプターケーブルをプレーヤーとコンセントに接続します。



メモ ご購入の地域によって、電源アダプターが図とは異なる場合があります。

バッテリーの充電中には、**【充電中】**アイコンが画面に表示されます。
【充電完了】アイコンが画面に表示されたら、プレーヤーを電源アダプターから取り外します。

メモ 電源、またはコンピュータに接続している限り、電源を切った後もプレーヤーは充電され続けます。



手順 2: ソフトウェアのセットアップ

警告 本ソフトウェアをセットアップする前に、プレーヤーをコンピュータに接続しないでください。


- 1 コンピュータの電源を入れます。
ソフトウェアをセットアップするには、Microsoft® Windows® に管理者としてログインする必要があります。詳細については、オペレーティングシステムのオンラインヘルプを参照してください。
- 2 インストール/アプリケーション CD を CD-ROM/DVD-ROM ドライブに挿入します。
ディスクは Windows の自動再生モード に対応しているため自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、以下の手順で起動してください。
 - i. **【マイ コンピュータ】** アイコンをダブルクリックします。
または、**【スタート】**▶**【マイ コンピュータ】** をクリックします。
 - ii. CD-ROM/DVD-ROM ドライブアイコンを右クリックし、表示されるメニューから **【自動再生】** を選択します。
- 3 プロンプトが表示されたら、画面の指示に従い、コンピュータを再起動します。
- 4 コンピュータの再起動時に製品登録を行う場合は、画面の指示に従います。

メモ 製品登録を行うには、インターネットに接続する必要があります。

50 プレーヤーをコンピュータに接続します

手順 3: プレーヤーをコンピュータに接続します

同梱されている USB ケーブルを使用して、コンピュータを USB ポートに接続します。

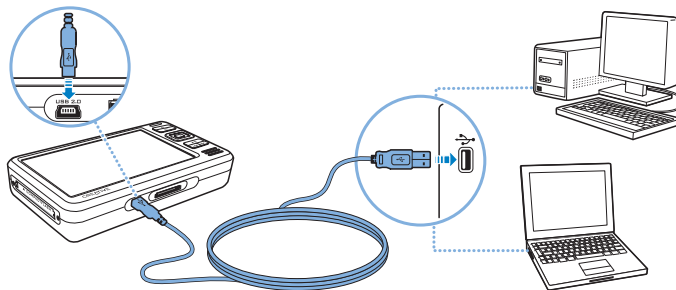


- メモ**
- ・ コンピュータを USB ポートに 接続すると、プレーヤーのバッテリーが自動的に充電されます。コンピュータの USB ポートを使用してプレーヤーを充電すると、約 6 時間かかります。
 - ・ USB ポートを使用してバッテリーの連続充電を行う場合は、コンピュータが省電力モードになっていないことを確認してください。省電力モードについては、オペレーティングシステムのヘルプを参照してください。
 - ・ 完全に充電されたプレーヤーをコンピュータや電源に長時間接続したままにすると、画面が自動的にオフになり、バッテリーを節約します。
 - ・ プレーヤーをコンピュータの USB ポートに接続するか、電源内蔵式 USB ハブに接続します。バスパワー USB ハブには接続しないでください。


手順 4: コンテンツの転送

Creative メディアエクスプローラを使用して、音楽ファイルやその他のファイルを CD やコンピュータから転送します。詳細については、55 ページの『メディアおよびデータを管理する』を参照してください。


Creative メディアエクスプローラを開始するには

- 1 50 ページに示すように、プレーヤーがコンピュータに接続されていることを確認します。
- 2 Windows のデスクトップにある **[ZEN Vision W メディアエクスプローラ]** アイコンをダブルクリックします。

CD コレクションから音楽を転送（「リッピング」）するには


- 1 Creative メディアエクスプローラで、**[オーディオCDをリッピング]** ボタンをクリックします。
- 2 画面の指示に従います。
ミュージックインフォメーションプロバイダに登録済みで、インターネットに接続している場合、アルバム情報が自動的に取得されます。

音楽、ビデオまたは写真をコンピュータから転送するには

- 1 Creative メディアエクスプローラで、**[メディアの参照]** ボタンをクリックします。
- 2 メディアファイルを検索し、ドラッグアンドドロップを使用して次のフォルダにコピーします。
 - ・ オーディオファイルの場合はメディアライブラリの **[Music]** フォルダ
 - ・ ビデオの場合はメディアライブラリの **[Video]** フォルダ
 - ・ 画像の場合はメディアライブラリの **[Picture]** フォルダ



52 プレーヤーの取り外し

データファイルをコンピュータから転送するには

- 1 Creative メディアエクスプローラで、**【ドキュメントの参照】**ボタン  をクリックします。
- 2 データファイルを検索し、ドラッグアンドドロップにより、プレーヤーの**【データ】**フォルダに転送します。



メモ **【ドキュメントの参照】** ボタンを使用してオーディオファイルや写真を転送することもできます。ただし、データファイルとして扱われるので、プレーヤーで再生したり表示することができません。

ZENcast コンテンツを転送するには

- 1 Windows のデスクトップにある **【ZENcastオーガナイザ】** アイコン  をダブルクリックします。
- 2 **【転送】** ボタン  をクリックします。
- 3 画面の指示に従います。
- 4 **【終了】** ボタンをクリックします。



メモ ZENcast オーガナイザを使用して、好きな ZENcast チャンネルの登録や、ZENcast メディアファイルをお使いのプレーヤーにダウンロードまたは転送することができます。詳細については、www.zenecast.com を参照してください。

手順 5: プレーヤーの取り外し

【ファイルの転送が非アクティブ】 アイコン  が画面に表示されたら、プレーヤーを取り外します。**【ファイルの転送がアクティブ】** アイコン  が画面に表示されている場合は、プレーヤーを取り外さないでください。ファイルを転送中なので、プレーヤーを取り外すと転送中の内容が損傷する可能性があります。




手順 6: メニュー言語の選択


- 1 プレーヤーの電源がオンになっていない場合、電源スイッチを[電源]アイコン  の方にスライドさせ、画面が点灯するまでそのままにします。
- 2 はじめてプレーヤーの電源をオンにする場合は、メニューが英語で表示されます。言語を変更するには、次の操作を行います。
 - i. [メニュー/戻る]  ボタンを押したままにします。メインメニューが表示されます。
 - ii. [System] ▶ [Language] オプションを選択し、お望みの言語を選択します。

手順 7: ビデオの鑑賞、画像の表示、および音楽の再生

これで、Audible® ファイルや ZENcast メディアファイルなどを再生、表示することができます。

- メモ** ・ [メニュー/戻る] ボタン  を押したままにすると、メインメニューにアクセスします。
- ・ プレーヤーのファイルは、すぐに検索できるように、アルファベット順に保存されます。

ビデオを鑑賞するには

- 1 メインメニューで、[ビデオ]を選択し、鑑賞したいビデオを選択します。ビデオの再生が自動的に開始されます。
- 2 表示ウィンドウのサイズを調整するには、[オプション]  ボタンを押し、指定する表示ウィンドウサイズを選択します。

写真を表示するには

- 1 メインメニューで、[フォト]を選択し、表示したい写真を選択します。
- 2 [ズームイン]を選択し、ナビゲーションボタンを使って、写真を縦、横方向にパンします。





54 ビデオの鑑賞、画像の表示、および音楽の再生


音楽と Audible ファイルを再生するには

- 1 ヘッドフォンジャックにヘッドフォンを接続します。
- 2 メインメニューで [**ミュージック**]、お望みのカテゴリの順に選択します。
- 3 S トラックを選択して、[**再生**] を選択します。
- 4 P[ボリュームアップ] ボタン **+** または [ボリュームダウン] ボタン **-** を押してボリュームを調整します。

- メモ** ・ Audible[®] ファイルの管理には、AudibleManager[®] をインストールする必要があります。
- ・ 現在、Audible ファイルは一部の地域のみでご利用いただけます。
 - ・ オーディオファイルにアルバムアートが付いている場合は、アートワークがプレーヤーに表示されます。

ZENcast メディアファイルを再生するには

- 1 メインメニューで、[**ビデオ**]、[**ZENcast**] の順に選択します。
 - 2 お望みの ZENcast チャンネルフォルダ、ZENcast メディアファイルの順に選択します。
- ZENcast の再生が自動的に開始されます。






メディアおよびデータを管理する

プレーヤーには、Creative メディアエクスプローラおよび Creative MediaSource™ プレーヤー／オーガナイザが含まれています。

Creative メディアエクスプローラ

次の場合に、Creative メディアエクスプローラを使用します。


- ・ これまでにデジタルミュージックを利用したことがなく、CD またはコンピュータからプレーヤーに音楽を転送する場合
- ・ メディアファイルを変換、同期、管理したい場合
- ・ 使い慣れた「Windows エクスプローラ」の環境でプレーヤーを管理したい場合

Creative メディアエクスプローラを起動するには、**【マイ コンピュータ】**またはデスクトップにある**【ZEN Vision W メディアエクスプローラ】**アイコンをダブルクリックします。Creative メディアエクスプローラの使用に関する詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

Creative MediaSource プレーヤー／オーガナイザ

次の場合には、完全な機能を備えた Creative MediaSource プレーヤー／オーガナイザを使用します：

- ・ 録音、プレイリストの自動生成、オーディオフォーマットの変換などの追加機能が必要な場合
- ・ コンピュータでミュージックライブラリを管理したい場合

Creative MediaSource プレーヤー／オーガナイザを起動するには、デスクトップにある [Creative MediaSource プレーヤー／オーガナイザ] アイコンをダブルクリックします。



56 メディアおよびデータを管理する

Creative MediaSource プレーヤー／オーガナイザには、共通タスクにアクセスできるホームページがあります。Creative MediaSource プレーヤー／オーガナイザの使い方の詳細については、このソフトウェアのオンラインヘルプを参照してください。

メモ プレーヤーには、Windows Media[®] Player (WMP) 10 もインストールされています。WMP10 の詳細については、インストールおよびアプリケーション CD に収録されている「ユーザーズガイド」、あるいは Creative の 24 時間アクセス可能なオンラインヘルプ、Knowledge Base を参照してください (59 ページの「参照情報」をご覧ください)。






57 プレーヤーをTVに接続する

プレーヤーをTVに接続する

プレーヤーのコンテンツを大きな画面に表示するには、同梱されているオーディオ／ビデオケーブルを使用して、プレーヤーをTVに接続します。

警告 市販のオーディオ／ビデオケーブルを使用**しないで**ください。

- 1 電源スイッチを[電源]  アイコンに向かってスライドさせ、画面が点灯するまでそのままにします。
- 2 メインメニューが表示されていない場合は、[メニュー／戻る]  ボタンを押します。
- 3 [システム] ▶ [設定] ▶ [フォト／ビデオ設定] ▶ [ビデオ出力] の順に選択します。
- 4 オート (NTSC) または オート (PAL) を選択します。日本国内で一般的に使用されているテレビは NTSC 方式のみに対応しています。
- 5 同梱のオーディオ／ビデオケーブルを使用して、プレーヤーをTVに接続します。

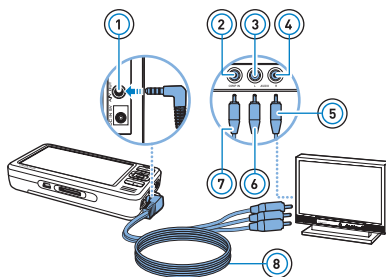

- 1 A/V 出力ジャック
- 2 ビデオ入力ジャック - 黄色
- 3 オーディオ入力 (左) ジャック - 白
- 4 オーディオ入力 (右) ジャック - 赤
- 5 赤色のコネクタ
- 6 白色のコネクタ
- 7 黄色のコネクタ
- 8 オーディオ／ビデオケーブル







58 プレイリストの作成

プレイリストの作成

プレーヤーの**ミュージックライブラリ**のトラックを自由に組み合わせて、好みのプレイリストを作成することができます。

プレーヤーのミュージックライブラリからプレイリストを作成するには

- 1 [ミュージック]▶目的のトラックまたはトラックのカテゴリ、の順に選択します。
- 2 [オプション]  ボタンを押しながら、[再生リストに追加]を選択します。
- 3 手順1と2を繰り返して、トラックやカテゴリをさらに追加します。
- 4 [メニュー／戻る]ボタン  を押しながら、メインメニューにアクセスし、[再生リスト]を選択します。
- 5 [オプション]ボタン  を押して、[プレイリスト保存]を選択します。
- 6 ナビゲーションボタンを使用してプレイリストに名前を付け、[チェックマーク]  ボタンを選択して名前を確定します。
- 7 プレイリストを再生するには、[ミュージック]▶[プレイリスト]▶お望みのプレイリストを選択します。

参照情報

ユーザーズガイド

プレーヤーの各種機能については、インストールおよびアプリケーション CD に収録されているユーザーズガイドをお読みください。

d:\manual\<language>\manual.chm を参照してください。

(**d** の部分を使用している CD-ROM/DVD-ROM ドライブのドライブレターに、**<language>** の部分を参照するユーザーズガイドの言語名にそれぞれ置き換えてください)

クリエイティブ製品に関するお問い合わせ

技術的な問題の解決方法およびトラブルシューティングについては、Creative の 24 時間アクセス可能なオンラインヘルプ、Knowledge Base をご利用いただけます。

www.creative.com にアクセスし、地域を選択してから、**[サポート]** を選択します。

製品登録

ご使用の製品を登録していただくと、有益な情報や製品のサポート情報を受け取ることができます。製品の登録は、インストール作業中または **www.creative.com/register** で行うことができます。

製品登録の有無は製品保証の権利に影響ありませんので、あらかじめご了承ください。

カスタマーサポートサービスおよび製品保証

カスタマーサポートサービス、保証書やその他の情報は、CD の下記ディレクトリに収録されています。

カスタマーサポートサービス	d:\support\<region>\<language>\support.chm
ハードウェア保証書	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm ハードウェア保証書の保証規定の適用を受けるには、購入日を証明できるもの（販売店の発行するステッカーやレシート、納品書、送付状等のいずれか）を必ず保存しておいてください。

(**d:** はお使いの CD-ROM/DVD-ROM ドライブのドライブレターに合わせてください。

<region> ではお住まいの地域（日本の場合 **[asia]**）、**<language>** ではお使いの言語（日本語の場合 **[japanese]**）を選択してください。）

今後参照する時のために、このクイックスタートガイドは大切に保存しておいてください。


60 安全性について

安全性について


製品を安全にご使用いただき、感電、漏電、損傷、火災、聴力障害、またはその他の危険を避けるため、下記の情報をよくお読みください。

メモ 不適切な取扱いが原因とみなされる場合、製品の保証が無効になる場合があります。製品に付属の保証規定で保証範囲や条件などをご確認ください。

- ・ プレーヤー、バッテリー、または電源アダプターを解体したり、修理を行ったりしないでください。
修理サービスについてのご依頼は、すべて Creative または認定修理代理店にお問い合わせください。
- ・ プレーヤーやバッテリーを 0℃～45℃（32°F～113°F）の範囲を超える温度下に置かないでください。
- ・ 製品やバッテリーに対して破壊、穴あけ、または点火しないでください。
- ・ 製品またはバッテリーを、強い磁気が発生するものに近づけないでください。
- ・ 製品に強い衝撃を与えないで下さい。
- ・ 製品またはバッテリーを水や湿気のある場所に置かないでください。
- ・ 製品が耐湿（詳細については、製品パッケージを参照）製品である場合は、プレーヤーを水の中に入れたり、雨に濡れたりしないようにしてください。
- ・ 大音量で長時間続けて聴かないで下さい。
- ・ 内蔵型バッテリーは取り外さないでください。製品を廃棄する場合は、各地域の環境規制に従ってください。バッテリーを交換する場合は、お住まいの地域のサポート営業所に製品をお送りください。製品サービス情報については、www.creative.com をご覧ください。
- ・ バッテリー端子に金属を触れさせないようにしてください。
充電中または使用中に液漏れ、悪臭、変色、または変形がある場合は、バッテリーを取り外し、使用を中止してください。食品や、眼などの敏感な部分に触れる前に、手をよく洗ってください。
- ・ ヘッドフォンなどの導電性の装置を CRT テレビや CRT モニターの近くで使用する、CRT テレビや CRT モニターが静電放電を起こす可能性があります。この静電放電は、静電気ショックとして感じられる場合があります。静電気ショックは通常無害ですが、ヘッドフォンを使用する場合、CRT 機器の付近では使用しないことをお勧めします。




警告 一般のデジタルメディアベースのストレージデバイスと同様に、データのバックアップを定期的に行ってください。本書に記載されている使用上の注意に従っていただくこと、また、プレーヤーのデータのバックアップを定期的に行っていただくことを強くお勧めします。Creative は、いかなる場合においても、また仮にかかる損害の可能性を Creative が示唆していたとしても、Creative の責による非直接的、偶発的、特別、または間接的な人への損傷、もしくは、本機器を原因とするまたは本機器に関連する利益損失、財産損失、使用損失、収益損失、またはデータ損失について、一切の責任を負わないものとします。Creative は、請求の形式にかかわらず、いかなる場合においても、購入者本人またはその他の第三者に対して発生した損傷について、購入者が機器に対して支払った金額を超えて責任を追わないものとします。国または州によっては、偶発的または間接的な損害に対する制限条項または免責条項が許可されていません。したがって、上記の制限条項または免責条項が、当てはまらない場合があります。




Türkçe

Tebrikler! Creative'in birden çok dosya biçimini destekleyen cihazı Creative ZEN™ Vision W'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni cihazının nasıl kullanılacağını öğrenmek için okumaya devam edin!

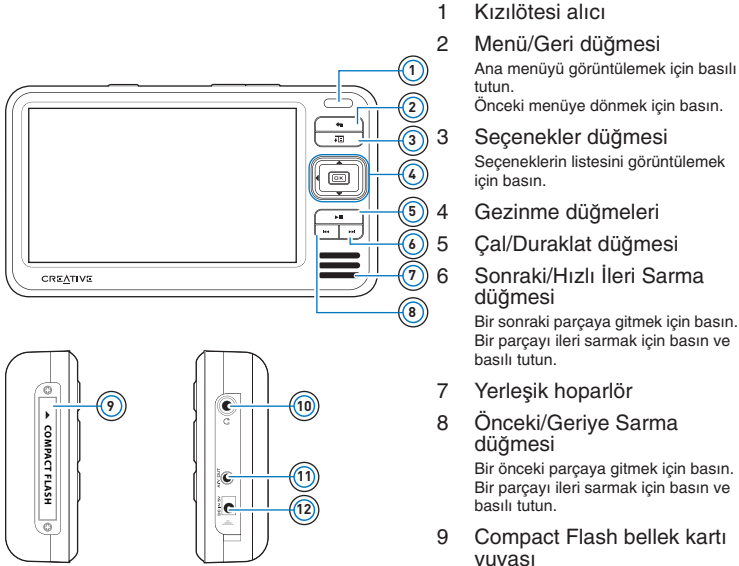

- 1 Kızılötesi alıcı
- 2 Menü/Geri düğmesi
Ana menüyü görüntülemek için basılı tutun.
Önceki menüye dönmek için basın.
- 3 Seçenekler düğmesi
Seçeneklerin listesini görüntülemek için basın.
- 4 Gezinme düğmeleri
- 5 Çal/Duraklat düğmesi
- 6 Sonraki/Hızlı İleri Sarma düğmesi
Bir sonraki parçaya gitmek için basın.
Bir parçayı ileri sarmak için basın ve basılı tutun.
- 7 Yerleşik hoparlör
- 8 Önceki/Geriye Sarma düğmesi
Bir önceki parçaya gitmek için basın.
Bir parçayı geri sarmak için basın ve basılı tutun.
- 9 Compact Flash bellek kartı yuvası
- 10 Kulaklık jakı
- 11 A/V Çıkış jakı
- 12 DC Girişi 5V jakı


63 Seçenekleri Seçm

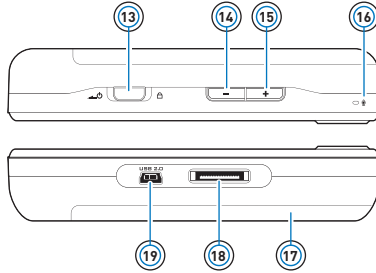

- 13 Güç düğmesi
- 14 Ses Kapama düğmesi
- 15 Ses Açma düğmesi
- 16 Mikrofon
- 17 Çıkarılabilir Lithium-Ion pil
- 18 Bağlayıcı
- 19 USB 2.0 bağlantı noktası

Seçenekleri Seçm

Bu belgenin aşağıdaki bölümlerinde, menü seçeneklerini vurgulamak amacıyla Yukarı, Aşağı, Sol veya Sağ düğmelerini kullanmak ve sonra seçeneği seçmek için OK (Tamam) düğmesine basmak zorunda olduğunuzu belirtmek için “Seç” ifadesini kullanıyoruz.

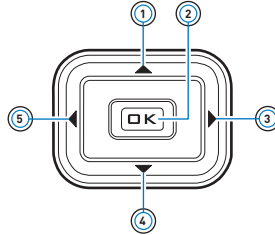


- 1 Yukarı düğmesi
- 2 OK (Tamam) düğmesi
- 3 Sağ düğmesi
- 4 Aşağı düğmesi
- 5 Sol düğmesi

64 Başlangıç



Başlangıç

Adım 1:Cihazınızı Şarj Etme

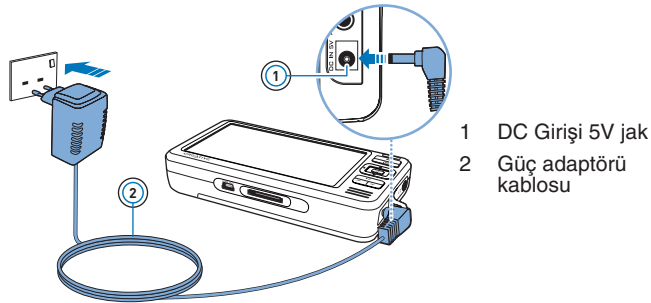Cihazla birlikte verilen yüksek performanslı lithium-ion pilin, cihaz kullanılmadan önce tam olarak şarj edilmesi gereklidir. Pil yaklaşık üç saat içinde tam şarj olur. Cihazın pilini şarj etmek için güç adaptörünü cihaza ve duvar prizine aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi takın.



NOTLAR Cihazı satın aldığınız bölgeye bağlı olarak güç adaptörünüz burada gösterilenden farklı olabilir.

Pil şarj olurken, ekranda **Pil Şarj Oluyor**  simgesi yanıp söner. Cihazın ekranında **Pil Şarj Oldu**  simgesini gördüğünüzde güç adaptörünü cihazdan çıkartın.

NOTLAR Cihazınız kapatıldıktan sonra bile, bir bilgisayara ya da güç prizine bağlı olduğu sürece şarj olmaya devam eder.

Adım 2:Yazılımı Kurma

UYARI Yazılımı kurmadan cihazı bilgisayarınıza **BAĞLAMAYIN**.


- 1 Bilgisayarınızı açın.
Yazılımı kurmadan önce Microsoft® Windows® da yönetici olarak oturum açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için işletim sisteminizde çevrimiçi Yardım'a başvurun.
- 2 Yükleme ve Uygulamalar CD'sini, CDROM/DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
CD'niz otomatik olarak başlar. CD otomatik olarak başlamazsa, aşağıdaki adımları izleyin:
 - i. **Bilgisayarım** simgesini çift tıklayın.
Buna alternatif olarak, **Başlat ► Bilgisayarım** öğelerini tıklayın.
 - ii. CD-ROM/DVD-ROM sürücü simgesini sağ tıklayıp, **Otomatik Çal** seçeneğini tıklayın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin ve istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- 4 Bilgisayarınız yeniden başlatılınca cihazınızı kaydetmek isterseniz ekranda bununla ilgili verilen yönergeleri izleyin.

NOTLAR Ürününüzü kaydettirmek için Internet bağlantısına ihtiyacınız olacaktır.

66 Cihazınızı Bilgisayarınıza Takın.

Adım 3:Cihazınızı Bilgisayarınıza Takın.

Yapmadıysanız, birlikte gelen USB kablосunu kullanarak cihazı bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

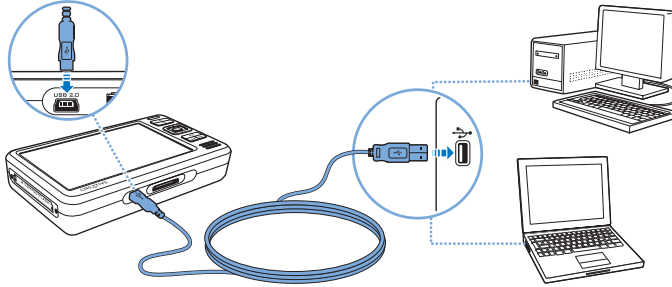


- NOTLAR**
- Cihazı bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlandığınızda pilleri otomatik olarak şarj olmaya başlar. Bilgisayarınızın USB bağlantı noktasını kullanarak cihazın pillerini şarj etmek yaklaşık altı saat sürer.
 - USB bağlantı noktasını kullanarak pili kesintisiz şarj edebilmek için, bilgisayarınızın güç tasarruf modunda olmadığından emin olun. Güç tasarruf modları hakkında daha fazla bilgi için, işletim sisteminizin Yardım dosyalarına bakın.
 - Cihazı dolu şarj ile bilgisayara ya da elektrik prizine uzun süre bağlı bırakırsanız, ekran güç tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kapanır.
 - Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına veya bağımsız USB hub'ına cihazınızı doğrudan bağlayın; cihazınızı gücünü veri yolundan alan bir USB hub'ına bağlamayın.

Adım 4:İçerik Aktarma

Creative Media Explorer kullanarak müzik ve diğer dosyaları CD koleksiyonunuzdan veya bilgisayardan aktarabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için, 71. sayfadaki “Ortam ve Veri Yönetimi bölümüne bakın.


Creative Media Explorer’ı başlatmak için

- 1 Cihazınızın 66. sayfada gösterildiği gibi bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Masaüstündeki **ZEN Vision W Media Explorer** simgesini  çift tıklayın.

CD koleksiyonunuzdan müzik aktarmak veya 'kopyalamak' için


- 1 Creative Media Explorer’da **Rip Audio CDs**(Ses CD’si Çöz) düğmesini  tıklayın.
- 2 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
İnternet’e bağlıysanız ve bir müzik bilgisi sağlayıcısına kayıt yaptırmışsanız albüm bilgileri otomatik olarak alınır.

Bilgisayarınızdan müzik, video veya resim aktarmak için



- 1 Creative Media Explorer’da **Browse Media** (Ortama Gözet) düğmesini  tıklayın.
- 2 Ortam dosyalarını bulun ve sürükleyip bırak yöntemini kullanarak cihazınızda bulunan aşağıdaki klasörlere kopyalayın:
 - Ses dosyaları için **Media Library\Music** (Ortam Kitaplığı\Müzik) klasörü
 - Video dosyaları için **Media Library\Video** (Ortam Kitaplığı\Videolar) klasörü
 - Resimler için **Media Library\Pictures** (Ortam Kitaplığı\Resimler) klasörü

68 Cihazınızın Bağlantısını Kesme

Bilgisayarınızdan veri dosyalarının kopyalanması



- 1 Creative Media Explorer'da **Browse Documents** (Belgelere Gözet)  düğmesini tıklatın.
- 2 Veri dosyalarını bulun ve sürükleyip bırak yöntemi kullanarak cihazınızdaki **Data** (veri) klasörüne aktarın.

ZENcast içeriğini aktarmak için



- 1 Masaüstünde **ZENcast Organizer** simgesini  çift tıklatın.
- 2 **Transfer** (Aktar) düğmesini  tıklatın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 4 **Done** (Tamam) düğmesini tıklatın.

NOTLAR ZENcast Organizer ile, sevdiğiniz ZENcast kanallarına abone olabilir ve cihazınıza ZENcast ortam dosyalarını indirip aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **www.zenecast.com** adresini ziyaret edin.

Adım 5:Cihazınızın Bağlantısını Kesme


Ekranda **File Transfer Inactive** (Dosya Aktarma Devre Dışı) simgesini  gördüğünüzde cihazınızın bağlantısını kesin. Ekranda **File Transfer Active** (Dosya Aktarma Etkin) simgesini  gördüğünüzde cihazınızın bağlantısını KESMEYİN. Dosya aktarımı sürmektedir ve cihazınızın bağlantısını kesmek, aktarılan içeriğe zarar verebilir.

Adım 6: Menü Dilini Seçme


- 1 Cihazınız açık değilse, Güç düğmesini Güç  simgesine doğru kaydırın ve ekran ışığı yanana kadar basılı tutun.
- 2 Cihazınızı ilk açtığınızda menü İngilizce'dir. Dili değiştirmek için:
 - i. Menü/Geri  düğmesini basılı tutun. Ana menü görüntülenir.
 - ii. **System ► Language** (Sistem Dili) öğesini, ardından da istediğiniz dili seçin.

Adım 7: Video İzleme, Resimlere Bakma ve Müzik Çalma

Audible® ve ZENcast ortam dosyaları dahil, dosyaları çalmaya ya da görüntülemeye hazırsınız.

- NOTLAR**
- Ana menüye erişmek için Menü/Geri düğmesini  basılı tutun.
 - Cihazınızdaki dosyalar daha hızlı aramalar için alfabetik olarak sıralanmıştır.

Video seyretmek için

- 1 Ana menüde **Videos** öğesini ve istediğiniz videoyu seçin. Video oynatma otomatik olarak başlatılır.
- 2 Görüntüleme penceresinin boyutunu ayarlamak için Seçenekler  düğmesine basın ve istediğiniz görüntüleme penceresi boyutunu seçin.

Resim görüntülemek için

- 1 Ana menüde **Photos** öğesini ve istediğiniz resmi seçin.
- 2 **Zoom In** öğesini seçin ve resmi yatay ya da dikey olarak hareket ettirmek için Gezinme düğmelerini kullanın.

70 Video İzleme, Resimlere Bakma ve Müzik Çalma

Müzik ve Audible dosyaları çalmak için

- 1 Kulaklıklarınızı Kulaklık jakına takın.
- 2 Ana menüde **Music Library** ve istediğiniz kategoriye seçin.
- 3 Parça seçin ve **Play** (Oynat) seçeneğini belirleyin.
- 4 Sesi ayarlamak için Ses Artırma **+** ve Ses Azaltma **-** düğmelerine basın.

- NOTLAR**
- Audible dosyaları yönetmek için, AudibleManager® kurulu olmalıdır.
 - Sesli dosyalar şu anda yalnızca belirli bölgeler için kullanılabilir.
 - Ses dosyanızın yanında albüm çalışması da varsa çalışma cihazınızın ekranında görüntülenir.

ZENcast ortam dosyalarını çalmak için

- 1 Ana menüde **Videos** ve **ZENcast** öğesini seçin.
- 2 İsteddiğiniz ZENcast kanal klasörünü ve ZENcast ortam dosyasını seçin. ZENcast oynatma otomatik olarak başlatılır.


Ortam ve Veri Yönetimi

Creative Media Explorer ve Creative MediaSource™ Player/Organizer cihaz ile birlikte gelir.

Creative Media Explorer

Aşağıdaki durumlarda Creative Media Explorer kullanın:


- Dijital müzik konusunda çok bilgili değilseniz ve CD'den ya da bilgisayardan cihazınıza müzik aktarmak istiyorsanız
- ortam dosyalarını dönüştürmek, eşleştirmek ve düzenlemek istiyorsanız
- cihazınızı daha bilinen "Windows Gezgini" ortamında yönetmek istiyorsanız.

Creative Media Explorer'ı başlatmak için, **Bilgisayarım** ya da masaüstü altında ZEN Vision W Media Explorer simgesini  tıklatın. Creative Media Explorer'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, çevrimiçi Yardım'dan yararlanın.

Creative MediaSource Player/Organizer

Aşağıdaki durumlarda bütün özelliklere sahip Creative MediaSource Player/Organizer kullanın:

- Kayıt, otomatik çalma listesi hazırlama ve ses formatı dönüştürme gibi ek özelliklere gereksinim duyduğunuzda
- Bilgisayarınızda bir müzik kitaplığı yönetmek istediğinizde.

Creative MediaSource Player/Organizer'ı başlatmak için, masaüstündeki **Creative MediaSource Player/Organizer**  simgesini çift tıklatın.



72 Ortam ve Veri Yönetimi

Creative MediaSource Player/Organizer'ın bazı görevlere ulaşabileceğiniz bir Ana Sayfası vardır. Creative MediaSource Player/Organizer'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, çevrimiçi Yardım'dan yararlanın.



NOTLAR Windows Media® Player (WMP) 10 cihazınızla birlikte sunulmuştur. WMP10 hakkında daha fazla bilgi için, Kurulum ve Uygulamalar CD'sindeki Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun veya Creative'in 24 saat hizmet veren otomatik yardımcı Bilgi Tabanı'nda çözün (sayfa 75'te "Daha Fazla Bilgi" bölümüne bakın).




Cihazı Televizyona Bağlama

Cihazın içeriğini daha geniş bir ekranda görüntülemek için, cihazla birlikte verilen ses video kablosuyla bir televizyona bağlayın.

UYARI Standart bir ses video kablosu **KULLANMAYIN**.

- 1 Cihazın Güç düğmesini Güç  simgesine doğru kaydırın ve ekran ışığı yanana kadar basılı tutun.
- 2 Ana menüde değilseniz Menü/Geri  düğmesini basılı tutun.
- 3 **System ► Settings ► Photo/Video Settings ► Video Out** (Sistem ► Ayarları ► Fotoğraf/Video Ayarları ► Video Çıkışı) ögesini seçin.
- 4 **Auto (NTSC)** veya **Auto (PAL)**'ı seçin. Televizyonunuzun ekran biçimi hakkında emin değilseniz, televizyonunuzun Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
- 5 Cihazınızı ürünle birlikte verilen ses video kablosunu kullanarak televizyona bağlayın.

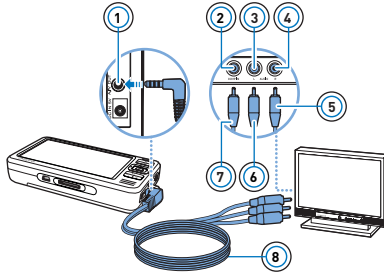





- 1 A/V Çıkışı jakı
- 2 Video Girişi jakı - Sarı
- 3 Ses Girişi (Sol) jakı - Beyaz
- 4 Ses Girişi (Sağ) jakı - Kırmızı
- 5 Kırmızı bağlayıcı
- 6 Beyaz bağlayıcı
- 7 Sarı bağlayıcı
- 8 Ses Görüntü kablosu

74 Çalma Listeleri Oluşturma

Çalma Listeleri Oluşturma

Çalma listesi oluşturmak amacıyla cihazınızdaki Music Library'den parçaları istediğiniz kombinasyonda seçebilirsiniz.

Cihazınızın Müzik Kitaplığından çalma listesi oluşturma

- 1 **Music Library** ► istediğiniz parça veya parça kategorisini seçin.
- 2 Seçenekler  düğmesini basılı tutun ve **Add to Selected** (Seçilene Ekle) ögesini seçin.
- 3 Parça veya parça kategorisi eklemek için 1 ve 2. adımları tekrarlayın.
- 4 Ana menüye erişmek için Menü/Geri  düğmesini basılı tutun ve **Now Playing** (Çalan Parça) ögesini seçin.
- 5 Seçenekler  düğmesine basın ve **Save As Playlist** (Çalma Listesi Olarak Kaydet) ögesini seçin.
- 6 Çalma listesine ad vermek için Gezinme düğmelerini kullanın ve adı onaylamak için **Checkmark** (Onay İşareti)  düğmesini seçin.
- 7 Çalma listesinden çıkmak için **Music Library ► Playlists** ► istediğiniz çalma listesini seçin.

Diğer Bilgiler

Creative Bilgi Tabanı

Teknik sorunlarınızı Creative'in 24 saat hizmet veren otomatik yardımcı Bilgi Tabanı'nda çözün. Web'de **www.creative.com** adresine gidin, bölgenizi ve ardından **Support**'u (Destek) seçin.

Ürün Kaydı

Ürününüzü kaydettirerek en uygun hizmetlerden ve ürün desteğinden yararlanabilirsiniz. Ürünü yükleme sırasında ya da www.creative.com/register adresinden kaydettirebilirsiniz.

Lütfen garantiden doğan haklarınızın ürün kaydına bağlı olmadığını unutmayın.

Müşteri Destek Hizmetleri ve Garanti

CD'de Müşteri Destek Hizmetleri, Garanti ve diğer konularla ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Müşteri Destek Hizmetleri	d:\support\<region>\<language>\support.chm
Garanti	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm Garanti süresi boyunca lütfen Satış Belgenizi saklayın. Bu ürünün Türkiye'deki garanti süresi 2 yıldır.

(d harfini CD-ROM/DVD-ROM sürücünüzün harfiyle, <region> seçeneğini bulunduğunuz bölgeyle ve <language> seçeneğini belgenizin diliyle değiştirin)

Bu belgeyi daha sonra başvuru amacıyla saklayın.

Güvenlik Bilgileri

Ürününüzü güvenle kullanmak, elektrik şoku, kısa devre, zarar, yangın, ısıtme kaybı veya diğer tehlikelerden korunmak için aşağıdaki bilgileri okuyun.

NOTLAR Ürünün yanlış kullanılması ürününüzün garantisini geçersiz kılabilir. Daha fazla bilgi için, ürününüzle birlikte verilen Garanti belgesini okuyun.

- Cihazınızı, pilinizi ya da güç adaptörünüzü sökmeyin veya onarmaya çalışmayın.
Tüm servis işlemleri için Creative'e veya yetkili servislere başvurun.
- Cihazınızı ya da pilinizi 0°C - 45°C (32°F - 113°F) dışında sıcaklıkta bırakmayın.
- Cihazınızı ya da pilinizi delmeyin, ezmeyin veya ateşe bırakmayın.
- Cihazınızı ya da pilinizi güçlü manyetik nesnelerden uzak tutun.
- Ürününüzü aşırı güç veya basınç uygulamayın.
- Cihazınızı ya da pilinizi su ve nemden uzak tutun.
- Ürününüz neme karşı dayanıklıysa (ayrıntılı bilgi için ürününüzün paketine bakın), suya batırmamaya veya yağmurda bırakmamaya dikkat edin.
- Parçaları uzun süre yüksek seste dinlemeyin.
- Yerleşik pili çıkarmaya çalışmayın. Ürün yerel yasalara uyarınca elden çıkarılmalıdır. Pili değiştirmek için cihazınızı bölgenizdeki servise götürün. Ürün servis bilgisi için www.creative.com adresini ziyaret edin.
- Pillerin kutuplarına metal nesnelerin temas etmesine izin vermeyin.
- Akıntı, kötü koku, renk solması ya da biçim bozulması olursa, pili çıkarın ve bir daha kullanmayın. Yiyecek tutmadan ya da gözleriniz gibi hassas bölgelere dokunmadan önce ellerinizi temizleyin.
- CRT televizyon veya CRT monitör yakınında kulaklık gibi iletken bir cihaz kullanıldığında, elektrostatik boşalma meydana gelebilir. Bu elektrostatik boşalma, statik şok olarak hissedilebilir. Bu statik şok genellikle zararsız olsa da, kulaklık kullanırken CRT cihazlara dokunmamak gerekir.

UYARI Tüm dijital ortam tabanlı saklama aygıtlarında olduğu gibi, veriler düzenli aralıklarla yedeklenmelidir. Bu kitapçıktaki kullanım önlemlerini incelemenizi ve cihazınızdaki verileri düzenli aralıklarla yedeklemenizi öneririz. Creative hiçbir durumda kişilerde Creative'in ihmeline bağlı olarak dolaylı, kaza sonucu, özel veya risk sebebiyle oluşan hasarlardan veya bu aygıtla ilgili veya bu aygıttan kaynaklanacak kar kaybı, para kaybı, kullanım kaybı, gelir kaybı veya veri kaybından, bu gibi hasarların oluşma olasılığı konusunda uyarılmış olsa dahi sorumlu tutulamaz. Creative'nin siz veya zarar gören diğer kişilere karşı sorumluluğu, talebin biçimi ne olursa olsun, tarafınızdan aygıt için ödenen tutarı aşmaz. Bazı ülkeler ve eyaletlerde kaza veya risk nedeniyle oluşan hasarlarda yükümlülüklerin sınırlandırılması ve hariç tutulmasına izin verilmez; bu nedenle yukarıdaki sınırlama ve hariç tutulan yükümlülükler sizin için geçerli olmayabilir.



WEEE Simgesinin kullanımı, bu ürüne ev atığı olarak işlem yapılabileceğini gösterir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, çevre korumasına katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüme tabi tutulması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili kurumlara ya da ürünü satın olduğunuz mağazaya başvurun.

Telif Hakkı © 2006 Creative Technology Ltd. Tüm hakları saklıdır. Creative logosu, Creative MediaSource ve ZEN, Creative Technology Ltd.'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari ya da kayıtlı ticari markalarıdır. Audible ve AudibleManager, Audible, Inc.'in kayıtlı ticari markalarıdır. Microsoft, Windows, Windows Media ve Windows logosu Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır.



78 NOTES

NOTES

